


راهنمای نصب

محافظ کنتاکتور شیوا امواج را روی ریل نصب نمایید .
چنانچه محل نصب فاقد ریل بود از ریل داخل جعبه استفاده
شود . سپس مطابق نقشه سیم کشی نمایید .

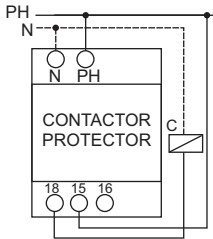

محافظ کنتاکتور شیوا امواج

معرفی دستگاه

محافظ کنتاکتور شیوا امواج دستگاهی مناسب برای حفاظت
کنتاکتورهایی با بویین 220V در برابر افزایش و کاهش ولتاژ و
دو فاز شدن می باشد .



MODEL:	<input type="checkbox"/> CPJ-T1
	<input type="checkbox"/> CPJ-T180
CODE:	20J2
WEIGHT:	85 gr
	(32x86x65) mm
IP	30

۴



Year Guarantee

احترام به مشتری وظیفه ماست.

۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر :

- ۱ - از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.
- ۲ - سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

محصولات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا

تأییدیه ادارات برق سراسر کشور

و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور

دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2008

از مؤسسه MOODY INTERNATIONAL انگلستان

مطابق با استاندارد جهانی ، با ۳ سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سوال
در خدمت صنعت برق کشور

۵

برای کسب اطلاعات از دیگر محصولات شیوا امواج و خرید اینترنتی
به سایت www.shivaamvaj.com مراجعه فرمایید.

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

شماره های بخش خدمات پشتیبانی:

۰۲۶۶۹۹۶۶ - ۰۳۱۳۳۷۱۳۳۷، ۰۲۶۶۳۲۳۲، ۰۳۱۳۳۲۶۷۸۲۳۲ (۰۳۱)

شماره های بخش بازرگانی: ۰۳۱۳۳۲۶۴۵۶۸۷ - ۰۳۱۳۳۲۶۵۸۳۳۲

فکس: ۰۳۱۳۳۲۶۵۸۳۳۲

ساعات تماس: از ساعت ۷ صبح الی ۸ شب در روزهای کاری

E.mail: info@shivaamvaj.com

شرکت شیوا امواج در فضای مجازی نیز آماده ارائه خدمات

به مشتریان گرامی می باشد.

شماره شرکت شیوا امواج: 00 98 913 403 43 51

۱

CONTACTOR PROTECTOR ver: 9501

ویژگی های محافظ کنتاکتور شیوا امواج

- حفاظت کلیه دستگاه های تک فاز و وسایل خانگی برقی با
بکارگیری کنتاکتور مناسب
- ۲ عدد نشانگر } REL / TIME } زمان گیری (چشمک زن)
برای اعلام } وصل رله (دائم روشن)
- FAULT: افزایش یا کاهش ولتاژ
- دارای ترمینال آسانسوری و استاندارد

مشخصات فنی محافظ کنتاکتور شیوا امواج

ولتاژ تغذیه: 170-255 VAC / 50-60 Hz

قطع برای افزایش ولتاژ: 250 V

کاهش ولتاژ: 175 V

تأخیر زمان قطع: 1Sec

تأخیر زمان وصل - مدل CPJ-T1: 1 Sec

مدل CPJ-T180: 180Sec

خروجی: رله 5A

۲

عملکرد دستگاه

با وصل برق دستگاه ، نشانگر سبز رنگ
(REL/TIME) در مدل CPJ-T1 به مدت ۱ ثانیه و
در مدل CPJ-T180 به مدت ۱۸۰ ثانیه چشمک زن
شده ، سپس به طور دائم روشن و کنتاکتور وصل
می شود.

چنانچه به دلایل مختلف از قبیل دو فاز شدن شبکه ،
کاهش یا افزایش ولتاژ، ولتاژ بویین کنتاکتور از
175V کمتر یا از 250V بیشتر گردد بلافاصله
دستگاه فرمان قطع خواهد داد و نشانگر قرمز
(FAULT) روشن می شود و تا نرمال شدن شبکه در
این حالت باقی خواهد ماند .